

# MIYOTA

## UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

### MADE IN JAPAN

### METAL MOVEMENT

## Používateľská príručka pre hodinky MIYOTA

### Kaliber č. 6P25/6P75

Batéria: SR621SW

Vlastnosti: Analógové Quartz hodinky s dátumom a časom vhodné na nosenie na oboch rukách

Používateľská príručka


A) DISPLEJ

B) UVEDENIE do prevádzky

C) Nastavenie dňa a času (hodina, minúta, sekunda)

D) Nastavenie dátumu (rýchla funkcia)

A) DISPLEJ

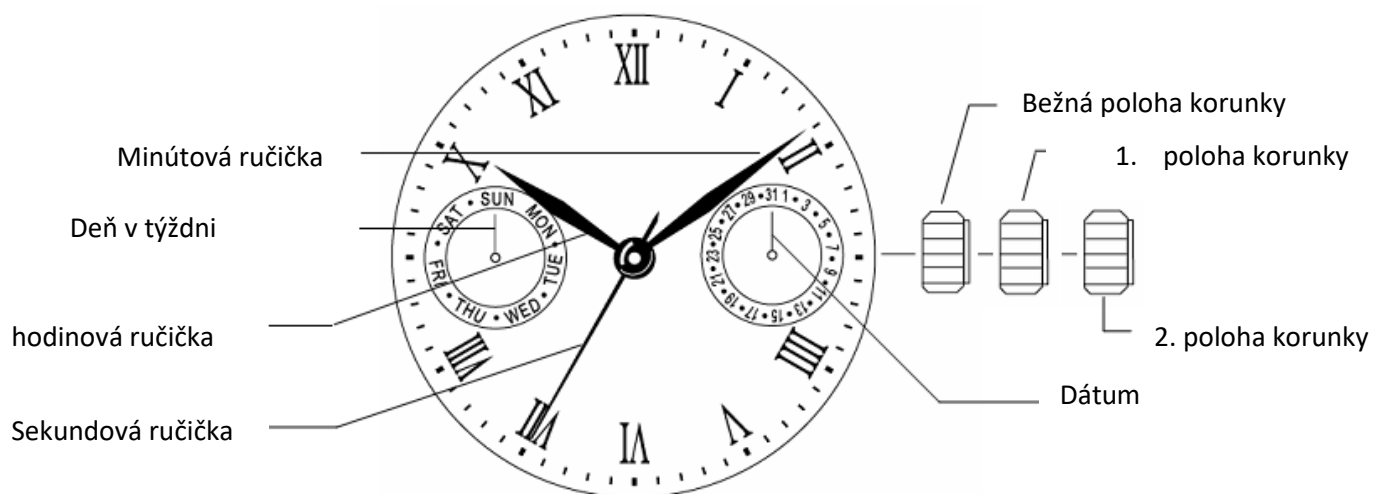

Bežná poloha korunky

1. poloha rýchla funkcia - dátum( proti smeru hodinových ručičiek)

2. poloha nastavenie času/dňa(v smere hodinových ručičiek)

B) Uvedenie do prevádzky

1 Nastavenie dňa

Nastavenie času(hodina, minúty a sekundy)

2 Nastavenie dátumu

### C) Nastavenie dňa a času (hodina, minúty a sekundy)

Hodina, minúty a sekundy sú nastavené rovnakou funkciou.

Postup nastavenia

Deň → Hodina → Minúta → SEkunda

#### C-1) Nastavenie dňa

Vytiahnite korunku do 2. polohy tak, aby ste zastavili sekundovú ručičku na 0 (12 hodín).

Otočte hodinovú a sekundovú ručičku v smere hodinových ručičiek a nastavte deň. **Aby ste mohli nastaviť deň, musíte hodinovú ručičku pootočiť o 24 hodín denne.**

POZNÁMKA: \* Ak je deň nastavený otočením korunky proti smeru hodinových ručičiek, je možnosť, že dátum sa nezmení.

Nenastavujte deň otočením korunky proti smeru hodinových ručičiek.

\* Deň sa mení v rozmedzí 0:00 hod. a 5:30 hod., alebo o niečo neskôr.

#### C-2) Nastavenie času

Po nastavení dňa nastavte hodiny a minúty.

Otočte hodinovú a minútovú ručičku v smere hodinových ručičiek a nastavte čas.

Pre presné nastavenie času najskôr otočte minútovú ručičku o 5 minút pred požadovaným časom a potom otočte späť (proti smeru hodinových ručičiek) na požadovaný čas.

Po nastavení času použite časový signál na synchronizáciu hodiniek, tak, že stlačíte korunku do bežnej polohy aby ste spustili sekundovú ručičku.

POZNÁMKA:

Pred nastavením času sa uistite, že ste správne **nastavili AM / PM.**

Keď sa mení deň, je poludnie. (Deň sa mení medzi 0:00 hod. a 5:30 hod., alebo neskôr)

### D) NASTAVENIE DÁTUMU (RÝCHLA FUNKCIA)

Vytiahnite korunku do 1. polohy. Otočte ňou proti smeru hodinových ručičiek aby ste rýchlou funkciou nastavili dátum.

POZNÁMKA:

\* Nenastavujte dátum medzi 21:00 hod. a 0:30 hod.

Dátum by sa mohol na druhý deň nesprávne zmeniť.